

MICROLINE 5300/5100

クイックガイド

42451002EE 第1版


濃度補正の調整


プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正がずれてしまうことがあります。



印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。


[調整手順]

- ①

 「メニュー＋」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ②

 「設定」スイッチを押します。
- ③

 「メニュー＋」スイッチまたは  「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド ホセイ/ジツコウ] を表示します。
- ④

 「設定」スイッチを押します。
- [オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(リファレンス編) をご覧ください。

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(リファレンス編) をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

○：片面、両面印刷*2 とも使用できます


○：片面印刷のみ使用できます

△：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)

×：使用できません

種 類	厚 さ	サイズ	給紙方法		排出方法	
			用紙カセット ¹⁾	マルチバーバストレイ 手差し	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
			トレイ1	トレイ2 ²⁾		
普通紙 ³⁾	重量 55～64kg (64～74g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ), エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム ⁴⁾	△ ⁵⁾	△ ⁵⁾	○	△ ⁵⁾
	重量 65～90kg (75～105g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	◎	◎	◎	◎
		A6	○	×	○	×
		カスタム ⁴⁾	△ ⁵⁾	△ ⁵⁾	○	△ ⁵⁾
	重量 91～103kg (106～120g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ), エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム ⁴⁾	△ ⁵⁾	△ ⁵⁾	○	△ ⁵⁾
	重量 104～150kg (121～175g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ), エグゼクティブ	×	○	○	○
		A6	×	×	○	×
		カスタム ⁴⁾	×	△ ⁵⁾	○	△ ⁵⁾
重量 151～172kg (176～200g/m ²)	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	×	○	×	
	A6	×	×	○	×	
	カスタム ⁴⁾	×	×	○	×	
はがき ⁷⁾	—	はがき, 往復はがき	×	×	○	×
封筒 ⁷⁾	—	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, Monarch	×	×	○	×
ラベル紙 ⁷⁾	—	A4, レター	×	×	○	×
OHPシート ⁷⁾	—	A4, レター	×	×	○	×

- ^{*1}：上から順にトレイ1、トレイ2となります。
- ^{*2}：トレイ2、両面印刷はオプションです。
- ^{*3}：全ての用紙は縦送りです。
- ^{*4}：カスタムは幅 100～215.9mm、長さ 148～1200mm です。ただし、長さが 356mm 以上の場合は幅 210～215.9mm となります。
- ^{*5}：幅 100～215.9mm、長さ 148～355.6mm です。
- ^{*6}：幅 100～215.9mm、長さ 210～355.6mm です。
- ^{*7}：はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。
- ^{*8}：高温多湿により剥打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)

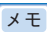 用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。


用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

種 類	厚 さ	操作パネルの設定値		プリンタドライバの [用紙厚] の設定 ^{*2}
普通紙 ^{*3}	55～64kg (64～74g/m ²)	フツウシ	フツウシ	普通紙
	65～89kg (75～104g/m ²)	アツイカミ		厚い紙
	90～103kg (105～120g/m ²)	ヨリアツイカミ		より厚い紙
	104～172kg (121～200g/m ²)	ゴクアツイカミ		ごく厚い紙
はがき ^{*4}	—	—	—	—
封筒 ^{*4}	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm未満	ヨリアツイカミ	ラベルシ	ラベル紙1
	0.17～0.2mm	ゴクアツイカミ		ラベル紙2
OHPシート ^{*5}	—	—	OHP	OHPシート

- ^{*1}：メディアタイプの工場出荷時の設定は [フツウシ] です。
- ^{*2}：用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法] で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。
- ^{*3}：両面印刷できる用紙の厚さは重量 65～90kg (75～105g/m²) です。
- ^{*4}：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- ^{*5}：OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

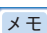 メディアウェイトの [ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ]、[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

メッセージコード対応表

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード ¹ nnn	操作パネル表示	ワタシ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタが停止しました。 300：ネットワークエラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を ON/OFF してください。
310	カバーが開いています。 310：カバーが開いています。	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
311	カバーが開いています。 311：カバーが開いています。	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
316	カバーが開いています。 316：カバーが開いています。	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを開けてください。
320	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。 320：定着器ユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
330	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。 330：ベルトユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 340：イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 341：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 342：シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
343	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 343：ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。 350：イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。 351：マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 352：シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。 353：ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	定着器ユニットの交換時期です。 354：定着器ユニットの交換時期です。	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトユニットの交換時期です。 355：ベルトユニットの交換時期です。	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。

コード ¹ nnn	操作パネル表示	ワタシ ランプ	点検 ランプ	内 容
356	イエローイメージドラムカートリッジの交換時期です。 356：イエローイメージドラムカートリッジの交換時期です。	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。 360：両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
410	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 410：イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
411	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 411：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
412	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 412：シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
413	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 413：イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
414	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 414：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
415	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 415：シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
416	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 416：ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
420	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。 420：イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
430	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。 430：マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
440	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 440：シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
460	定着器ユニットの交換時期です。 460：定着器ユニットの交換時期です。	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
461	ベルトユニットの交換時期です。 461：ベルトユニットの交換時期です。	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。

コード ¹ nnn	操作パネル表示	ワタシ ランプ	点検 ランプ	内 容
460	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。 460：両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
461	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 461：イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
462	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 462：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
490	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 490：シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
491	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 491：イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
492	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 492：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
540	トナーセンサーが正しくセットされていません。 540：トナーセンサーが正しくセットされていません。	消灯	点滅	トナーセンサーが正しくセットされていません。トナーセンサーを正しくセットしてください。
541	イエローイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。 541：イエローイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イエローイメージドラムカートリッジを正しくセットしてください。
542	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。 542：マゼンタイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。マゼンタイメージドラムカートリッジを正しくセットしてください。
543	シアンイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。 543：シアンイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。シアンイメージドラムカートリッジを正しくセットしてください。


サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。


サービスコード ¹ nnn	操作パネル表示	ワタシ ランプ	点検 ランプ	内 容
031	プリンタに異常が発生しています。 031：プリンタに異常が発生しています。	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、OA コールセンターへご連絡ください。エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。
181	メモリチェックエラーです。 181：メモリチェックエラーです。	消灯	点滅	メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してください。オプションの増設メモリは純正品を使用してください。
182	オプションのセカンドトレイユニットが正しく取り付けられていません。 182：オプションのセカンドトレイユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	オプションのセカンドトレイユニットが正しく取り付けられていません。セカンドトレイユニットを取り付け直してください。

紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに「ヨウシ ジャム」メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

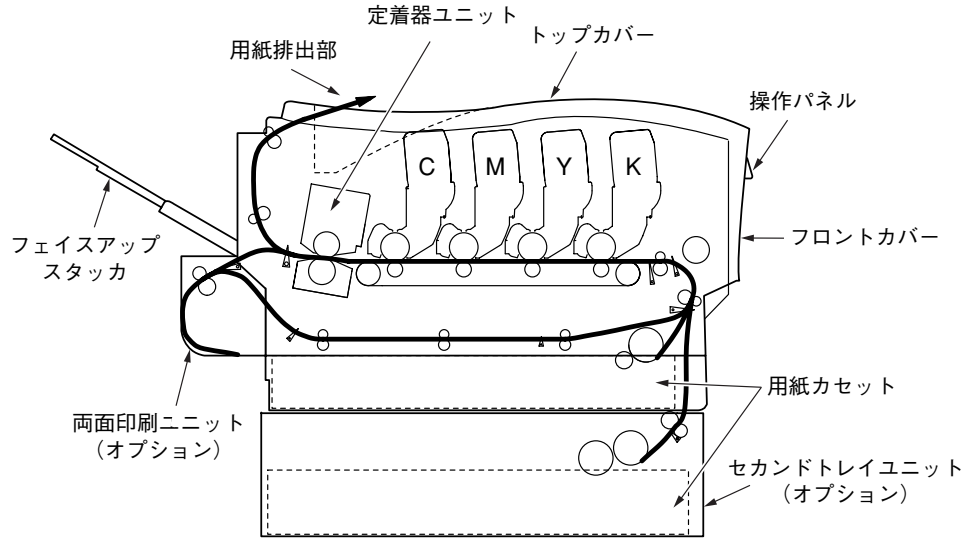




紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード

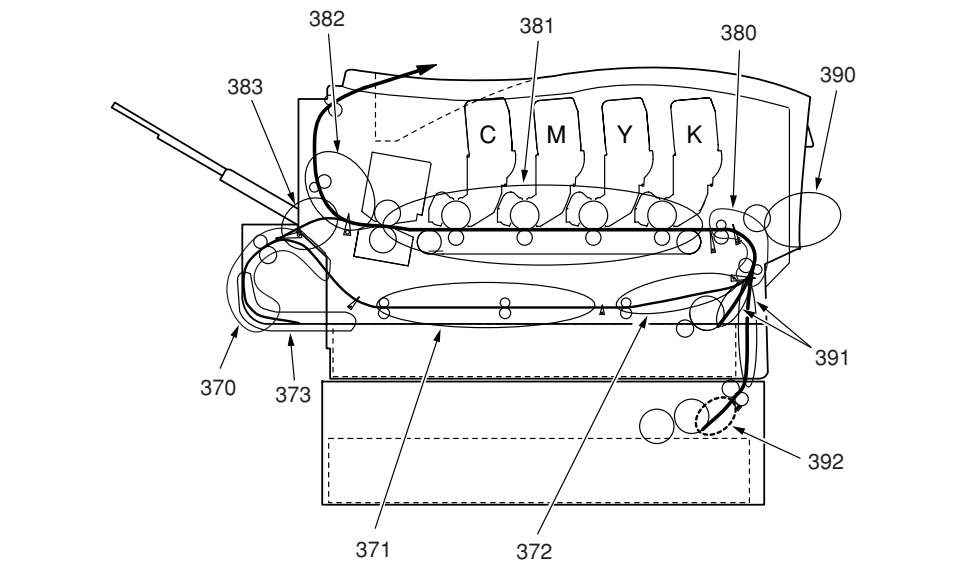

コード	LCD(日本語)	ランプ	点検	内容
370	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。	消灯	点滅	
371	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。	消灯	点滅	
372	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。	消灯	点滅	
373	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。	消灯	点滅	
380	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。	消灯	点滅	
381	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。	消灯	点滅	
382	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。	消灯	点滅	
383	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。	消灯	点滅	
389	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。	消灯	点滅	
390	マルチバーストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。	消灯	点滅	
391	トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。	消灯	点滅	
392	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙を除去後、フロントカバーを開閉してください。	消灯	点滅	
400	用紙サイズが違っています。フロントカバーを開けて用紙を取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。	消灯	点滅	

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400）


フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

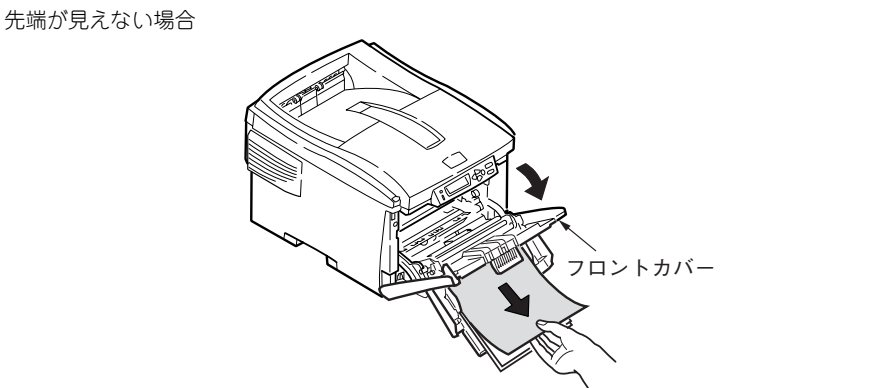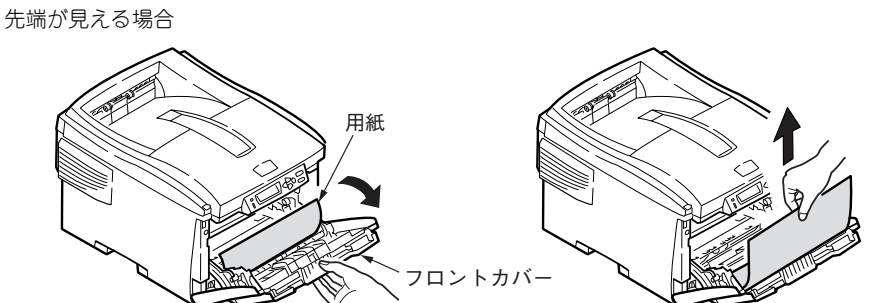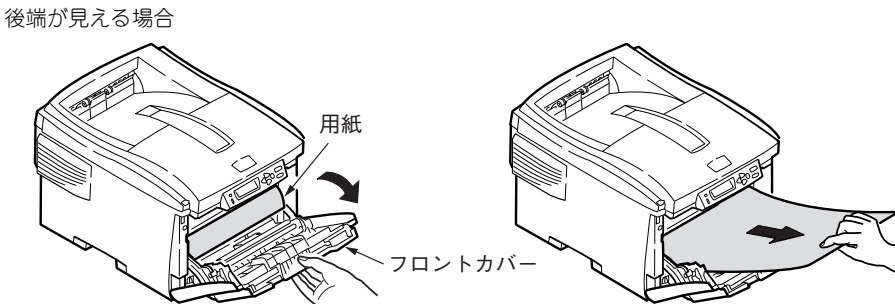

用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

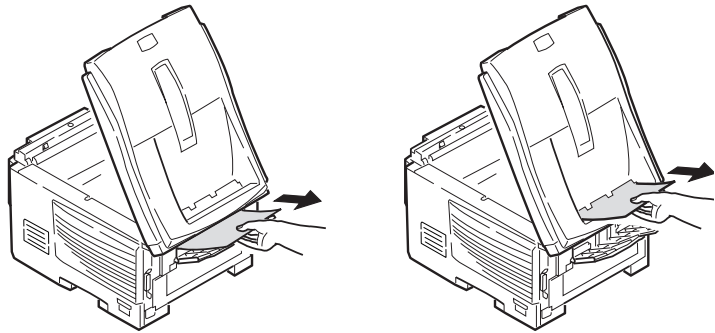

定着器ユニット部（コード：381、382、383）

注意 やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

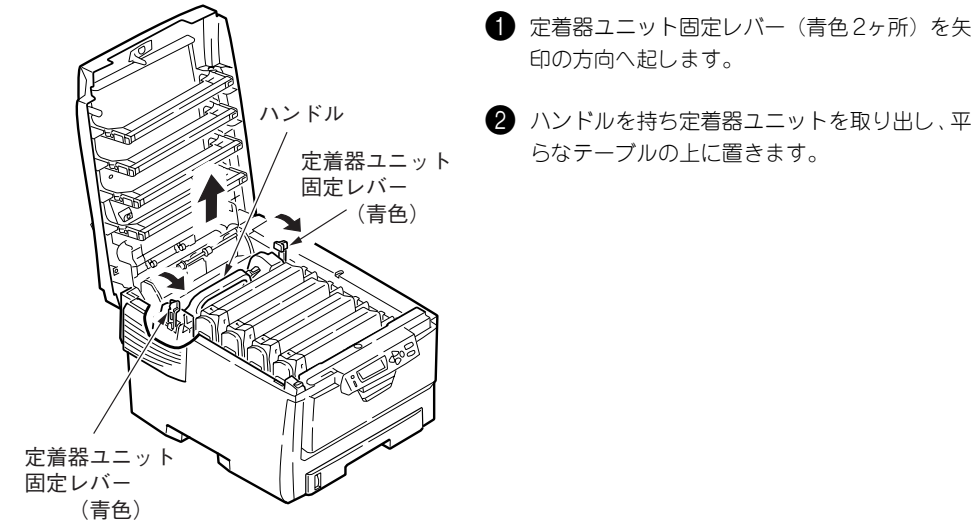


- 定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ所）を矢印の方向へ起します。
- ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

- 定着器ユニットのレバーを矢印の方向に押しなが、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。




注意 ・定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（「メニューマップ印刷をします」（セットアップ編））白紙等を数回印刷してください。

・つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザーズマニュアル（リファレンス編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。

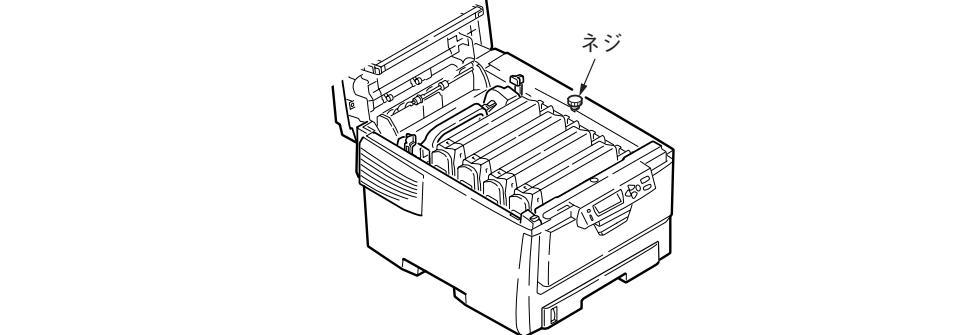


両面印刷ユニット部（オプション）（コード：370、371、373）

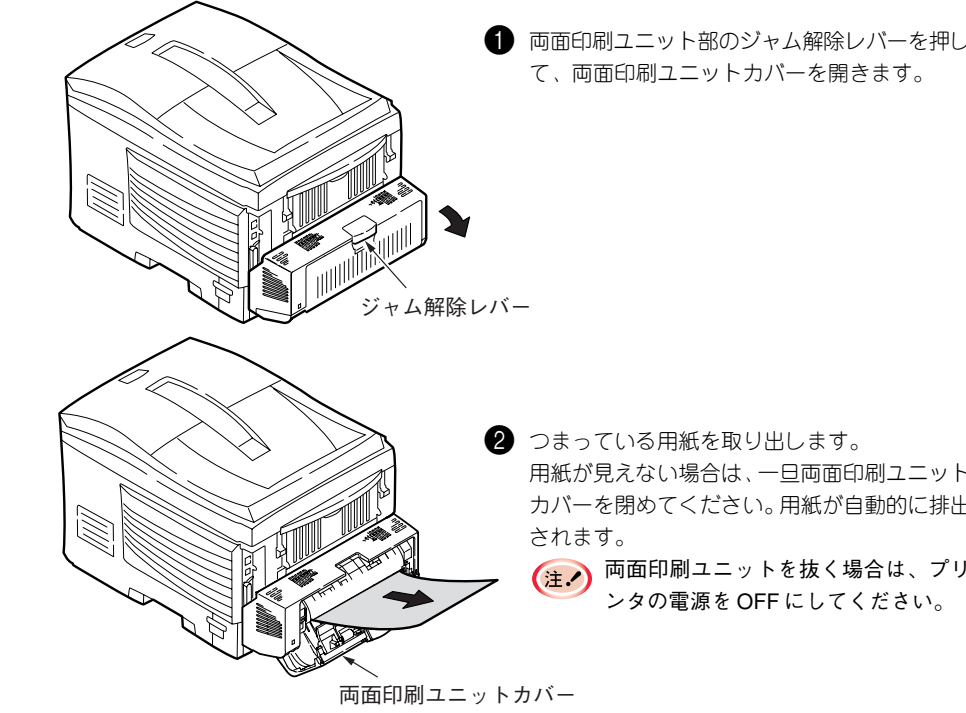

- 両面印刷ユニット部のジャム解除レバーを押して、両面印刷ユニットカバーを開きます。
- つまっている用紙を取り出します。用紙が見えない場合は、一旦両面印刷ユニットカバーを開けてください。用紙が自動的に排出されず。
- 両面印刷ユニットを抜く場合は、プリンタの電源をOFFにしてください。

セカンドトレイユニット部（オプション）（コード：391、392）

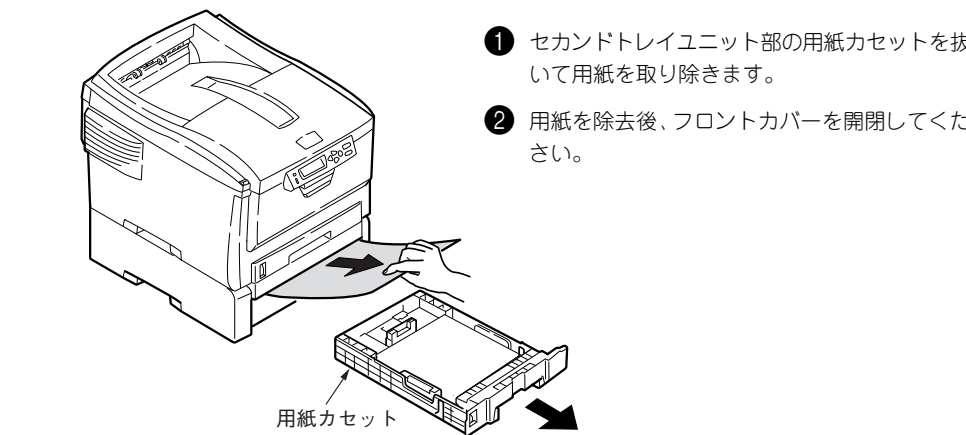


- セカンドトレイユニット部の用紙カセットを抜いて用紙を取り除きます。
- 用紙を除去後、フロントカバーを開閉してください。


クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまいます。

- クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ（2ヶ所）をはがします。

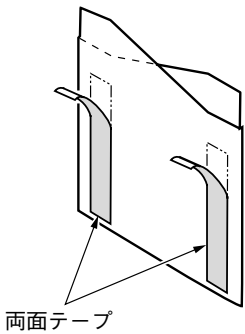

- 専用袋をプリンタに貼り付けます。

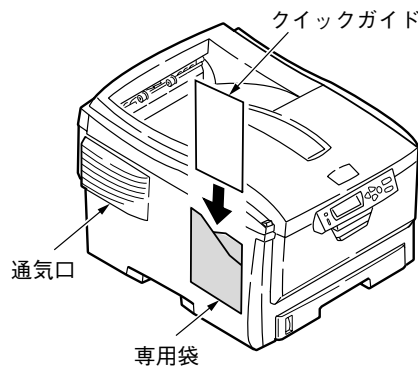

注意 プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。